

MPK®
handles & accessories

Návod na vŕtanie

MPK - SH: DANIELA, FAVORIT, QUADRA

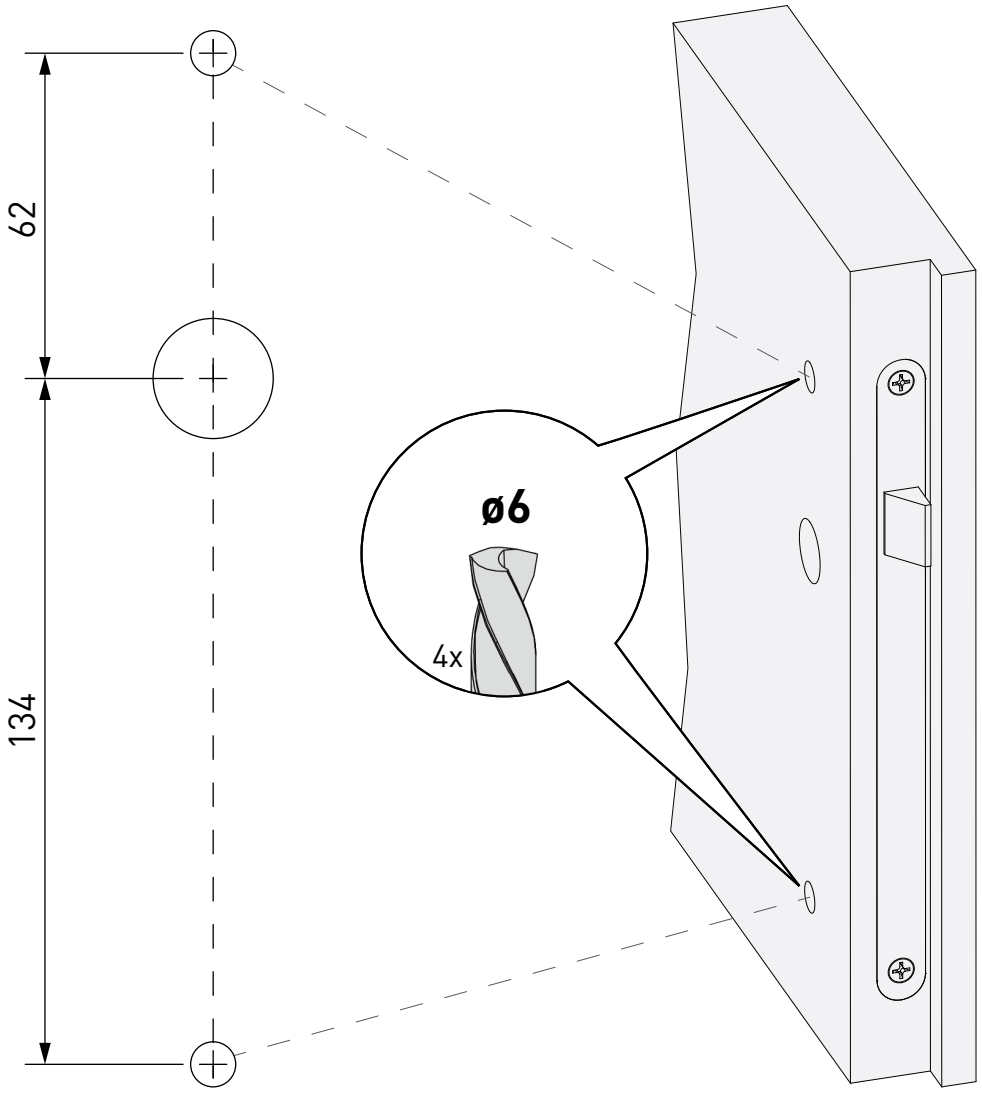


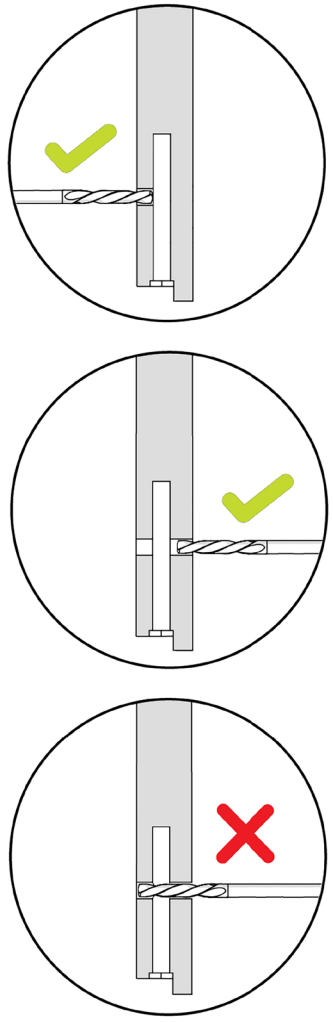

Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.


Montážny návod - bez otvoru

MPK - SH: DANIELA, FAVORIT, QUADRA

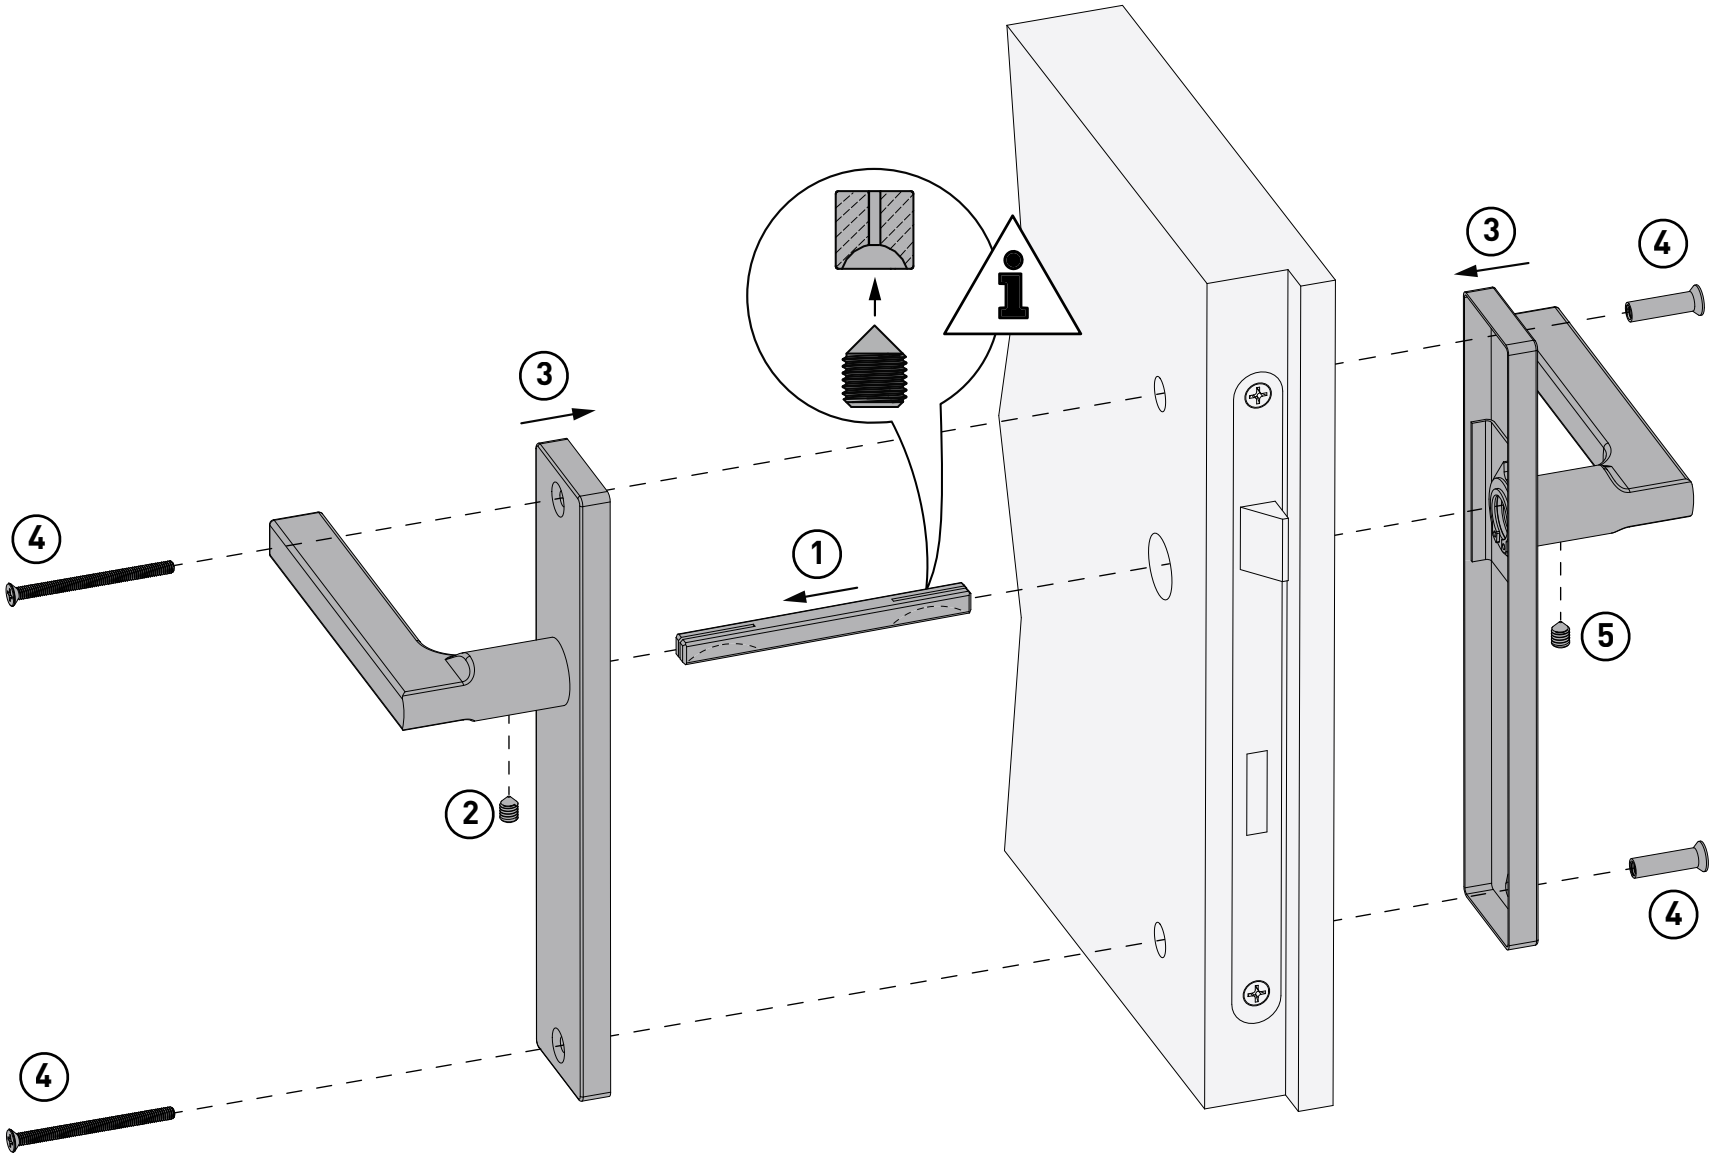


Montážny návod - BB otvor pre kľúč

MPK - SH: DANIELA, FAVORIT, QUADRA

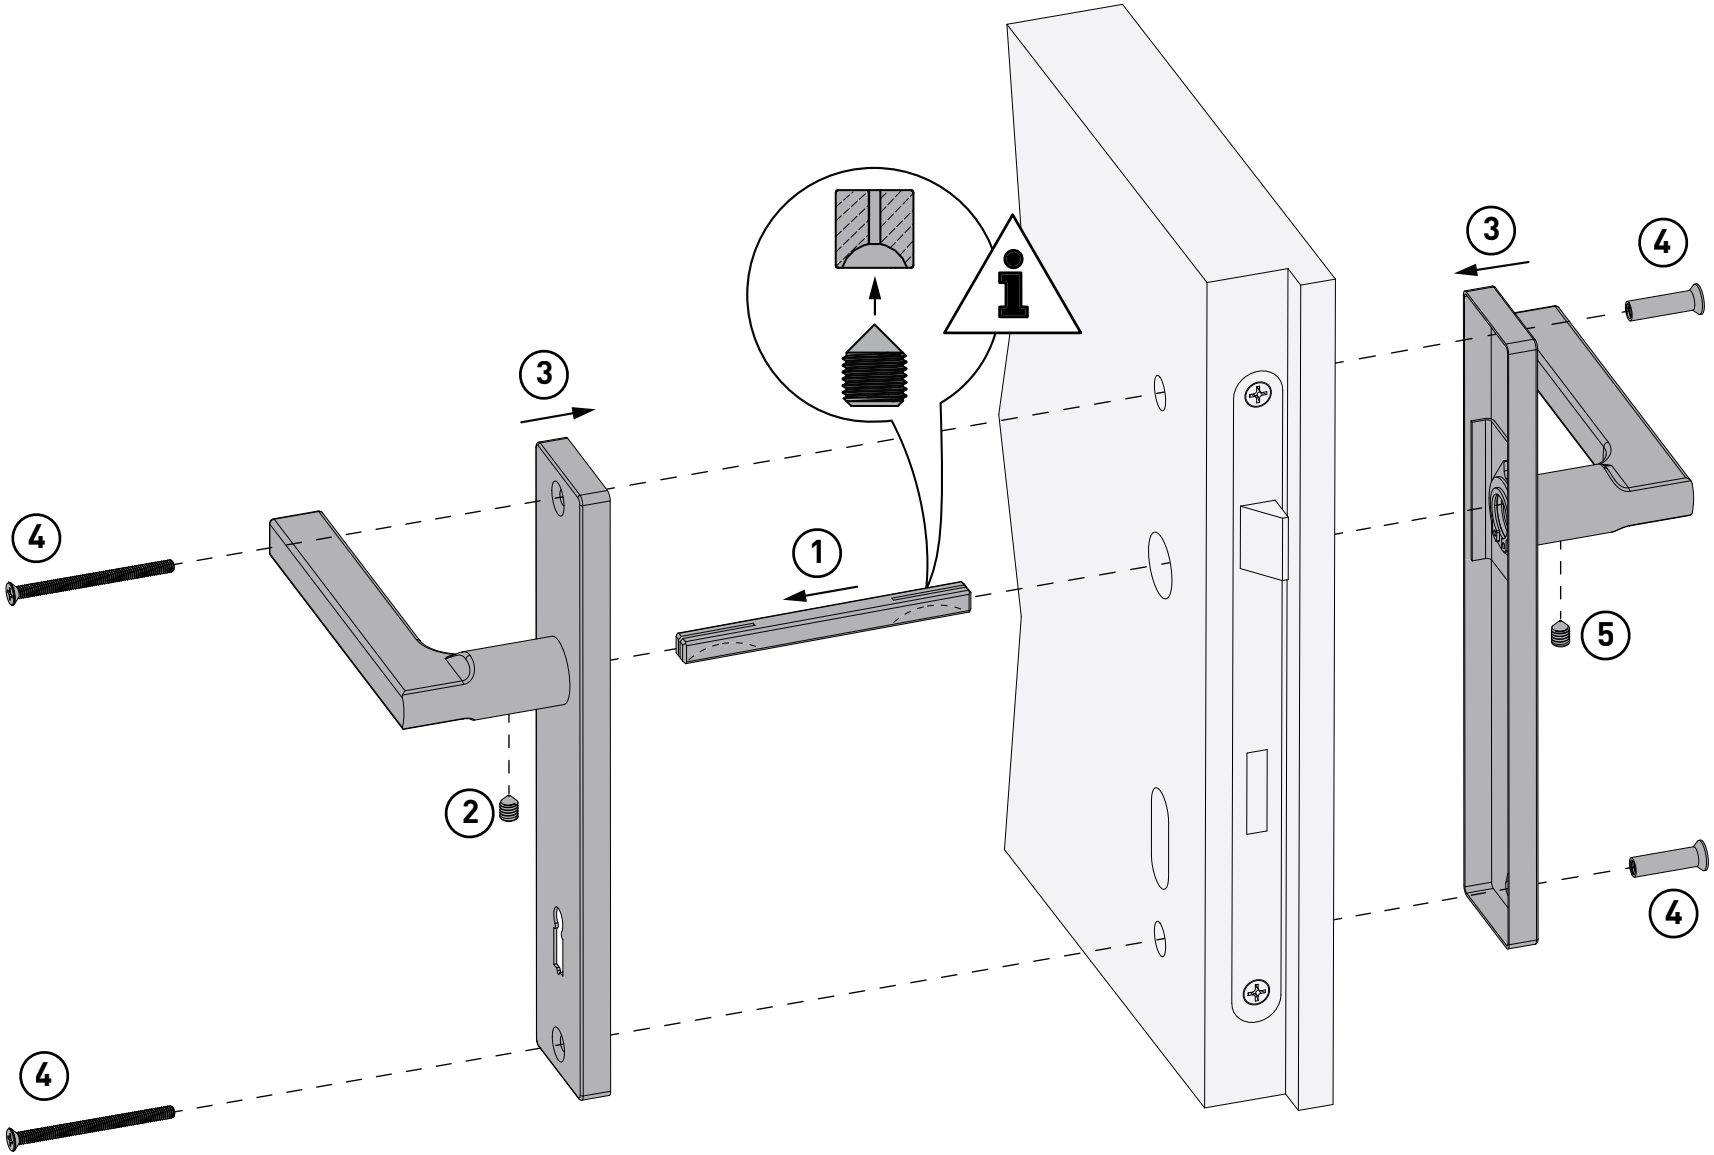


Montážny návod - PZ otvor pre vložku

MPK - SH: DANIELA, FAVORIT, QUADRA

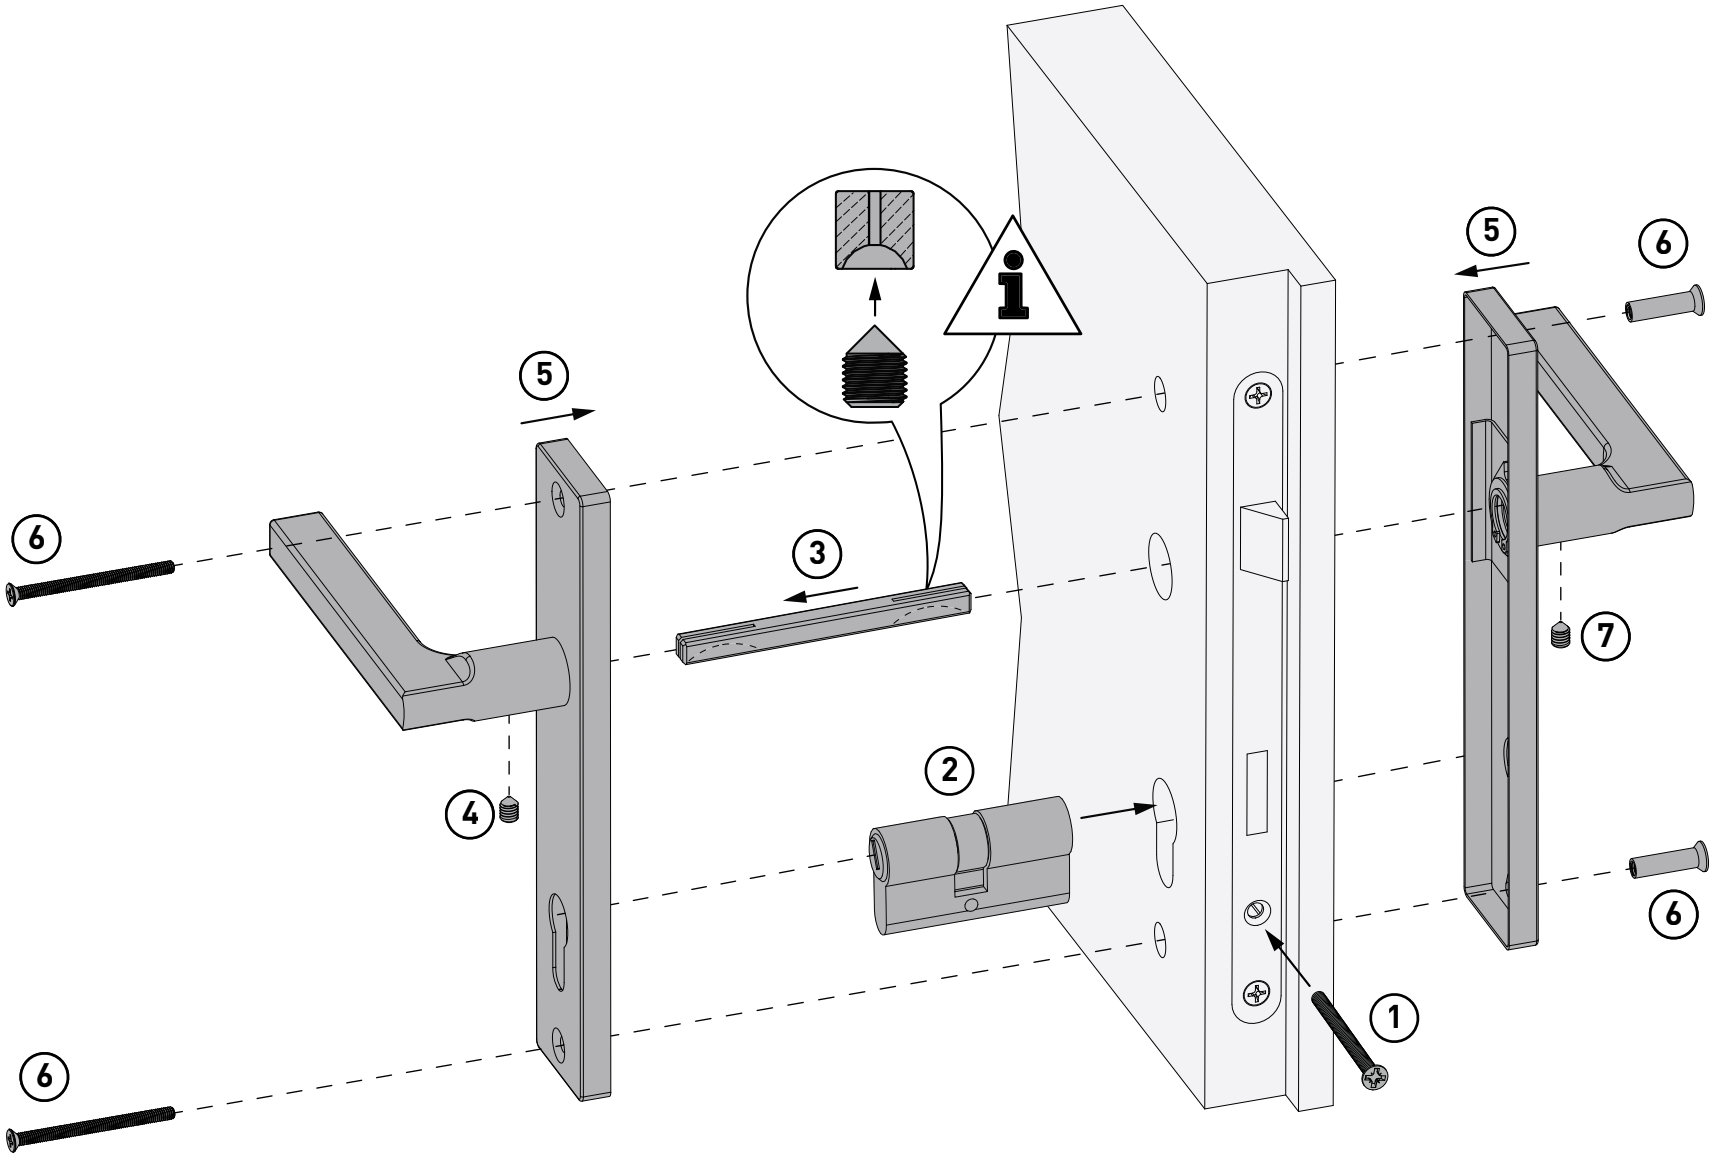

Montážny návod - WC kľúč

MPK - SH: DANIELA, FAVORIT, QUADRA

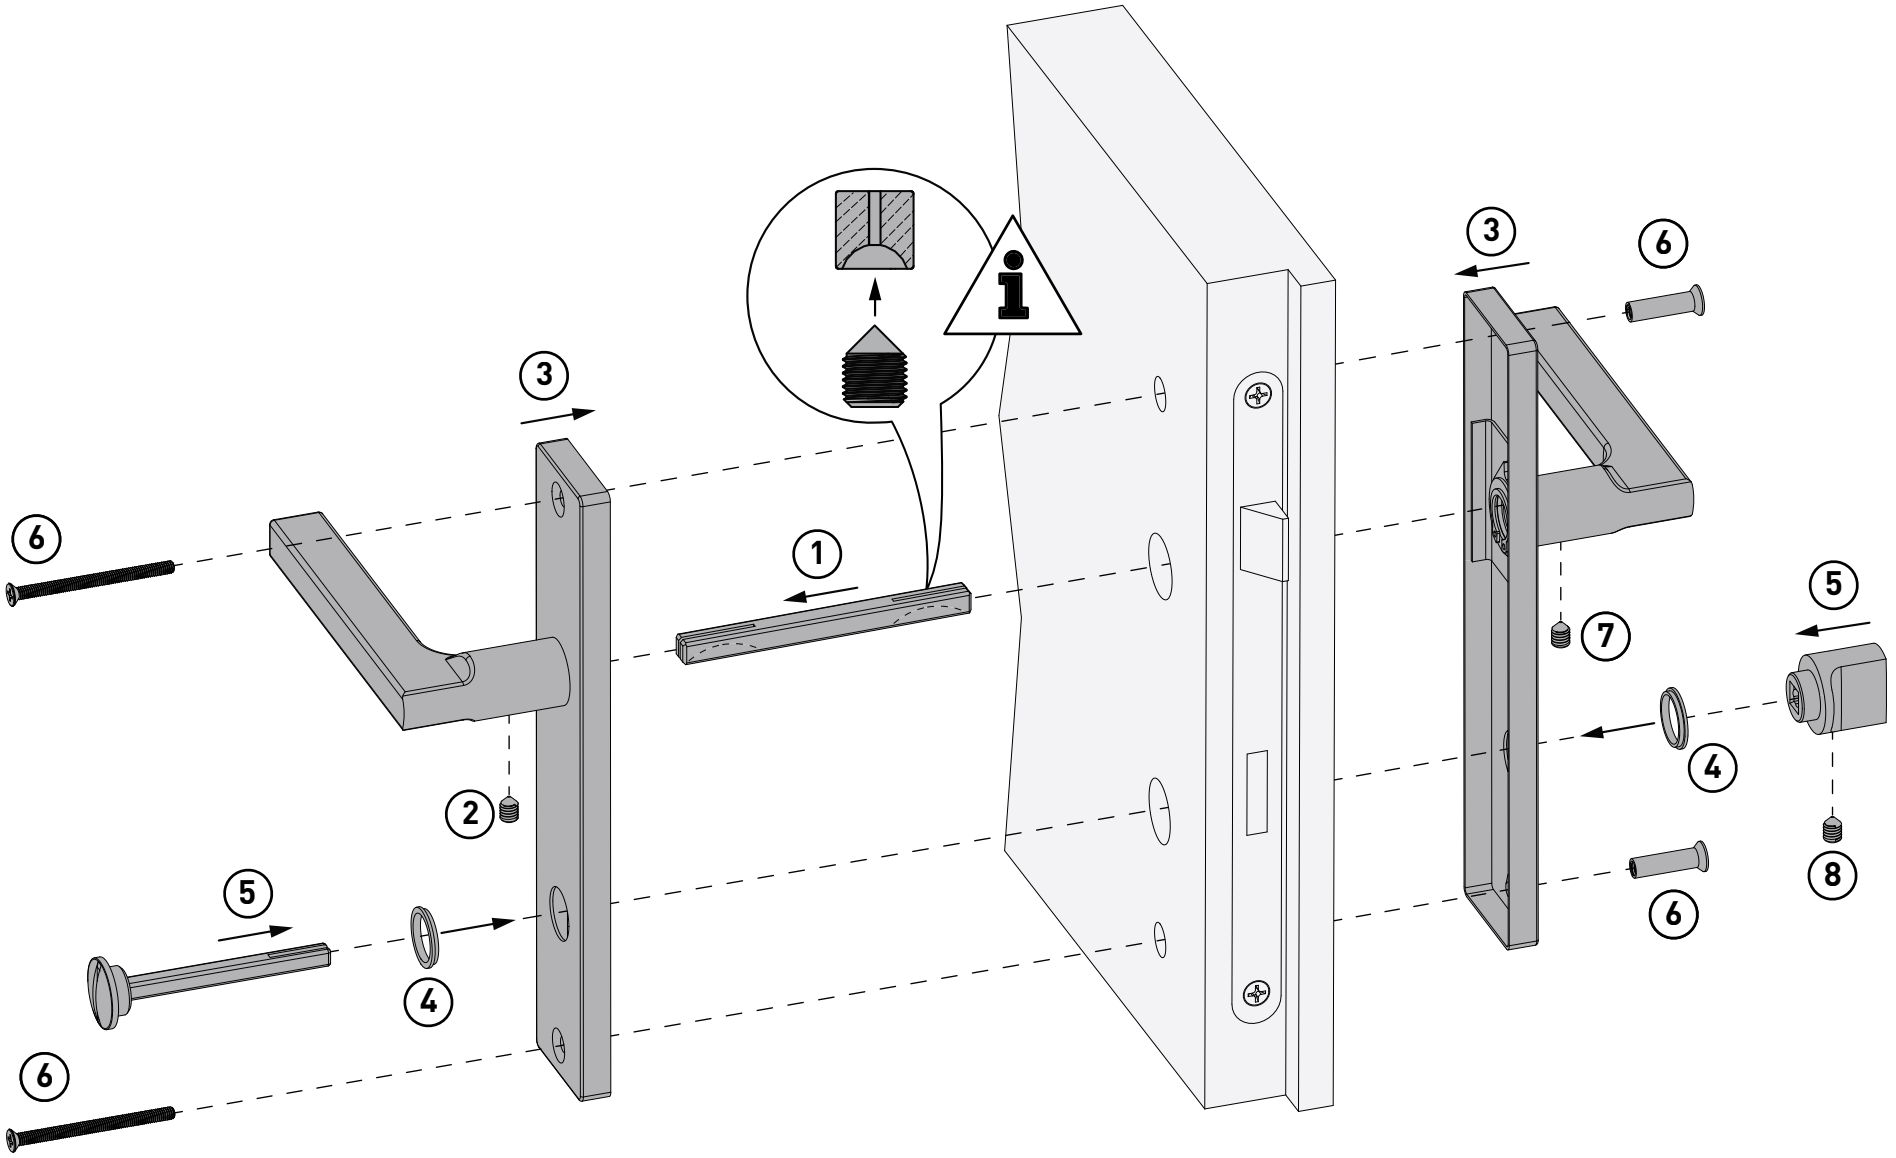

Montážny návod - madlo/kľučka PZ otvor pre vložku

MPK - SH: DANIELA, FAVORIT, QUADRA

