


MPK®
handles & accessories


Montážny návod na vŕtanie - bez spodnej rozety


MPK - GARO - HR

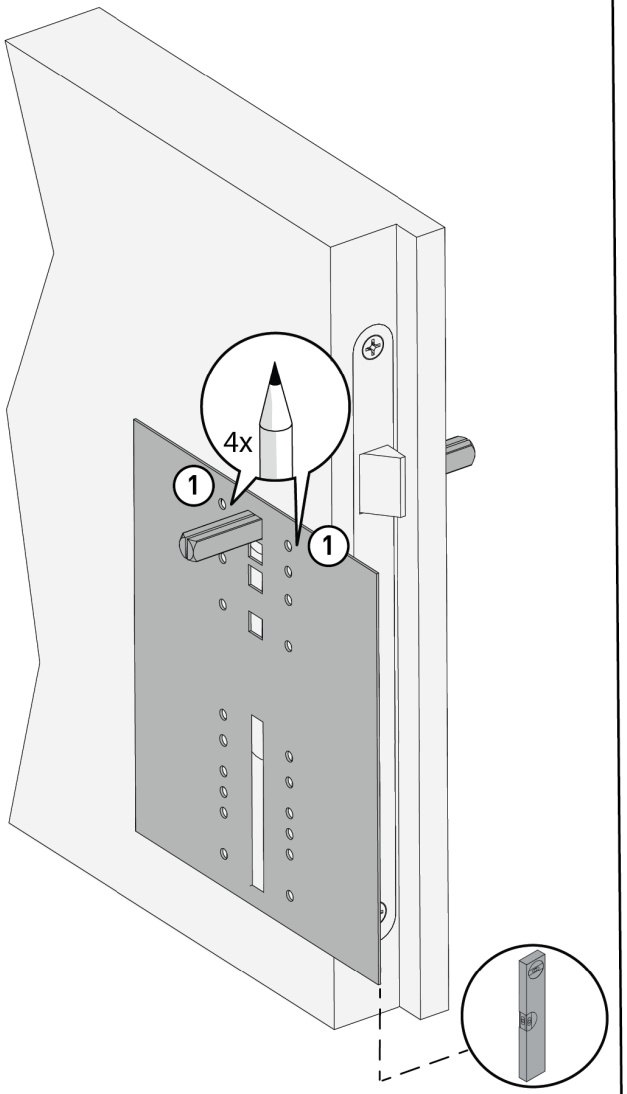


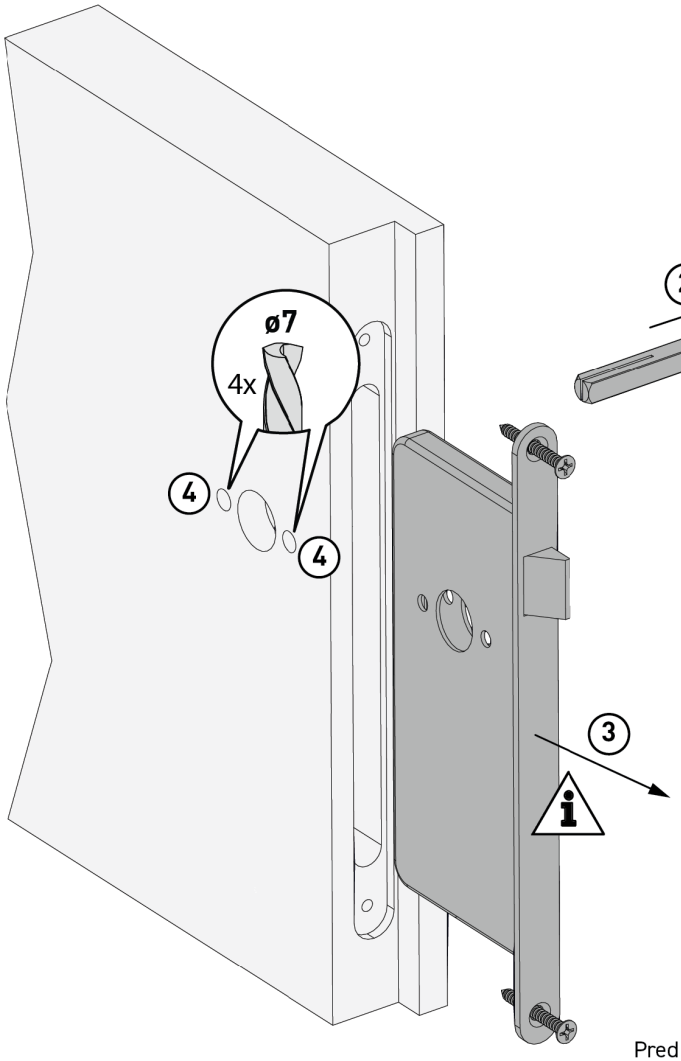

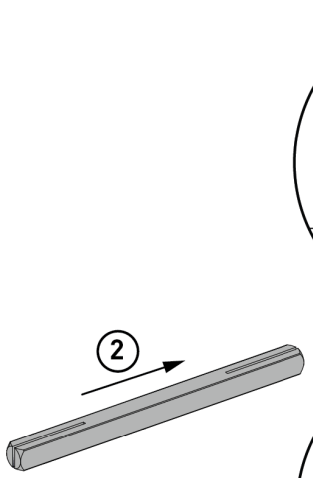

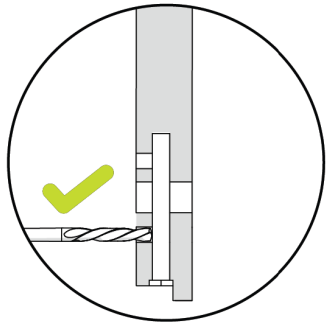

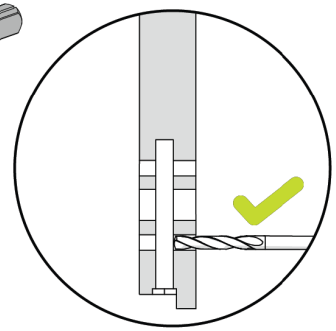


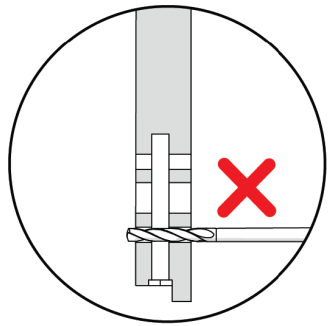



Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok a vložku z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.

Montážny návod na vŕtanie - pre rozety BB, PZ, WC

MPK - GARO - HR

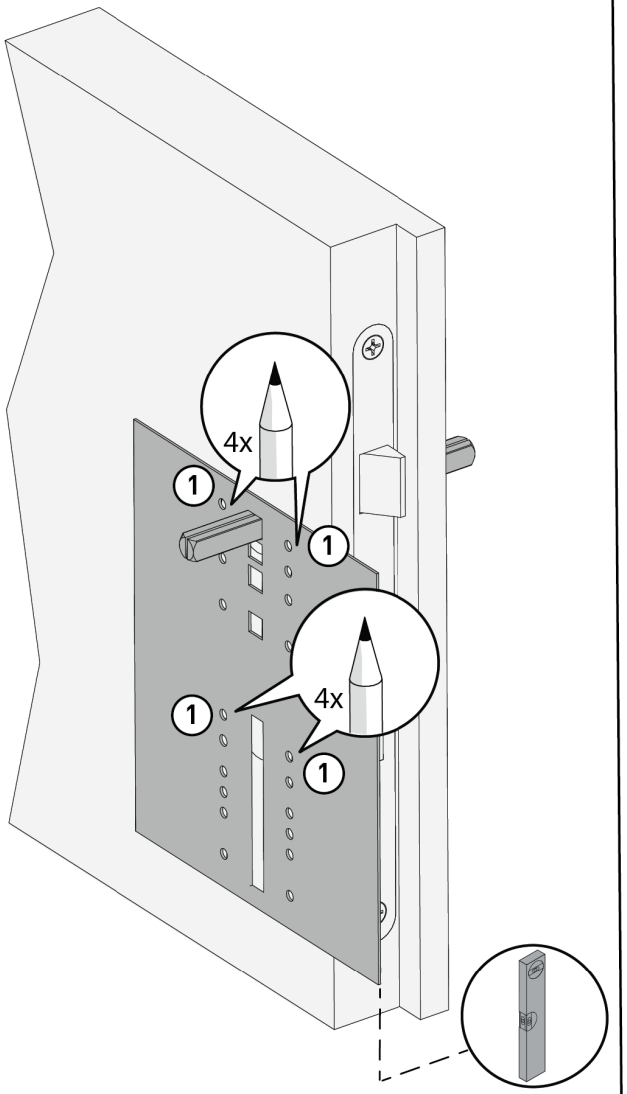

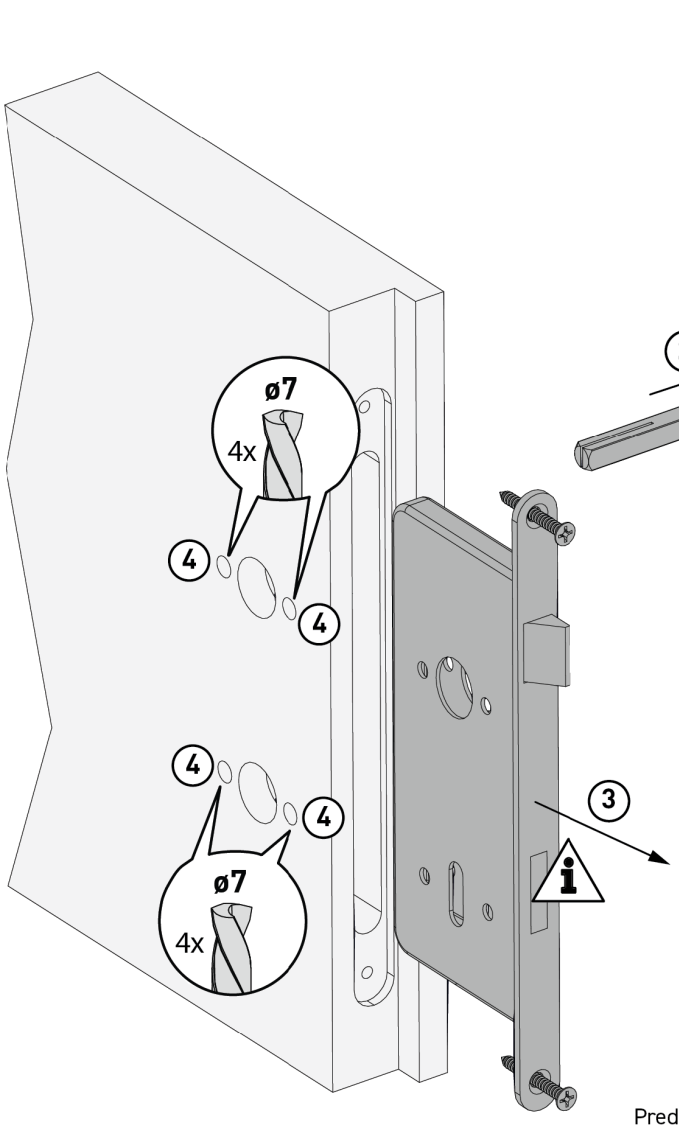

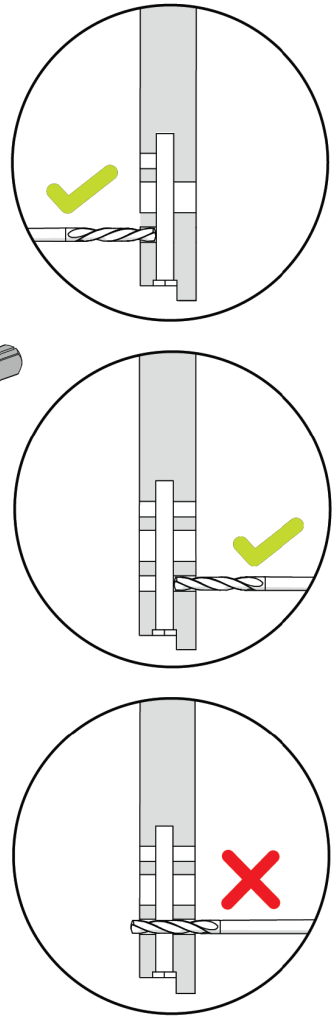


Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok a vložku z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.

MPK®
handles & accessories

Montážny návod - bez spodnej rozety


MPK - GARO - HR

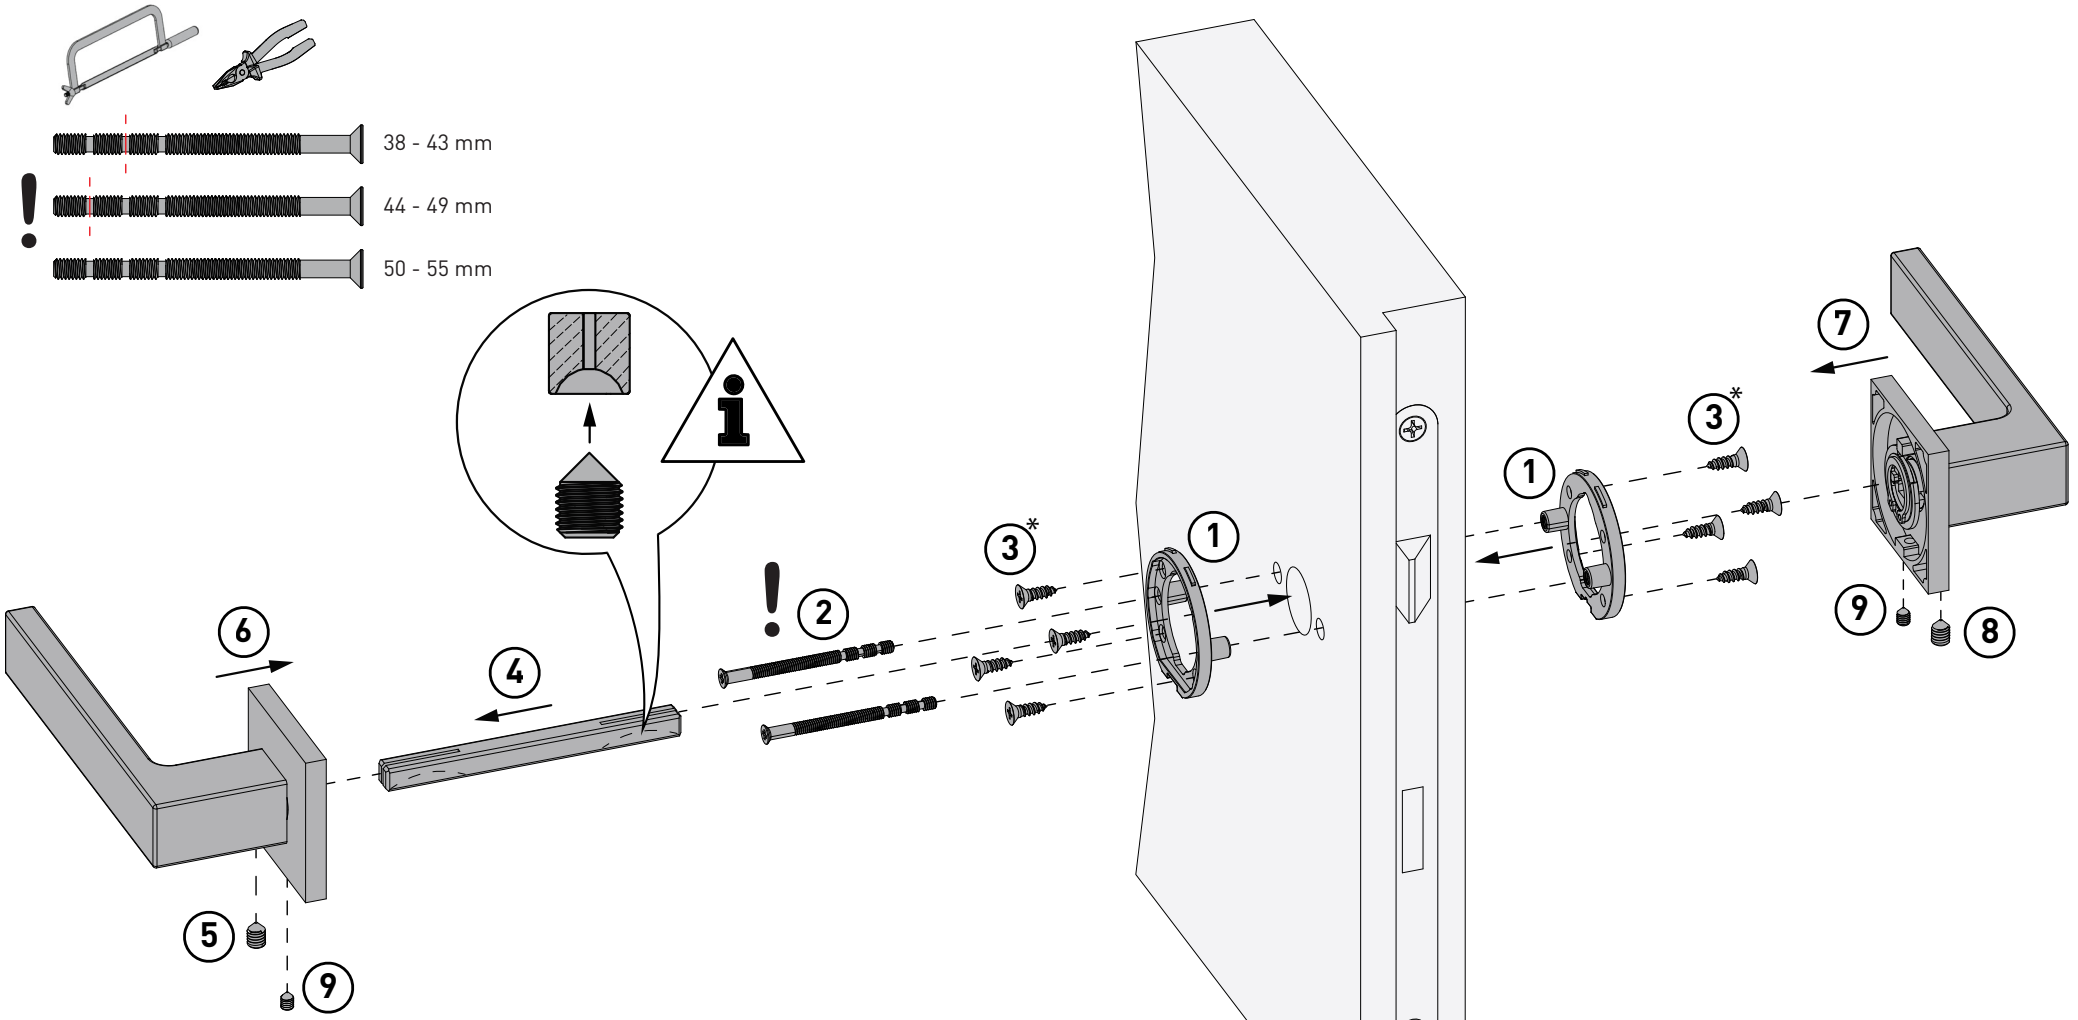

* Nepovinný krok


Montážny návod - rozety BB

MPK - GARO - HR

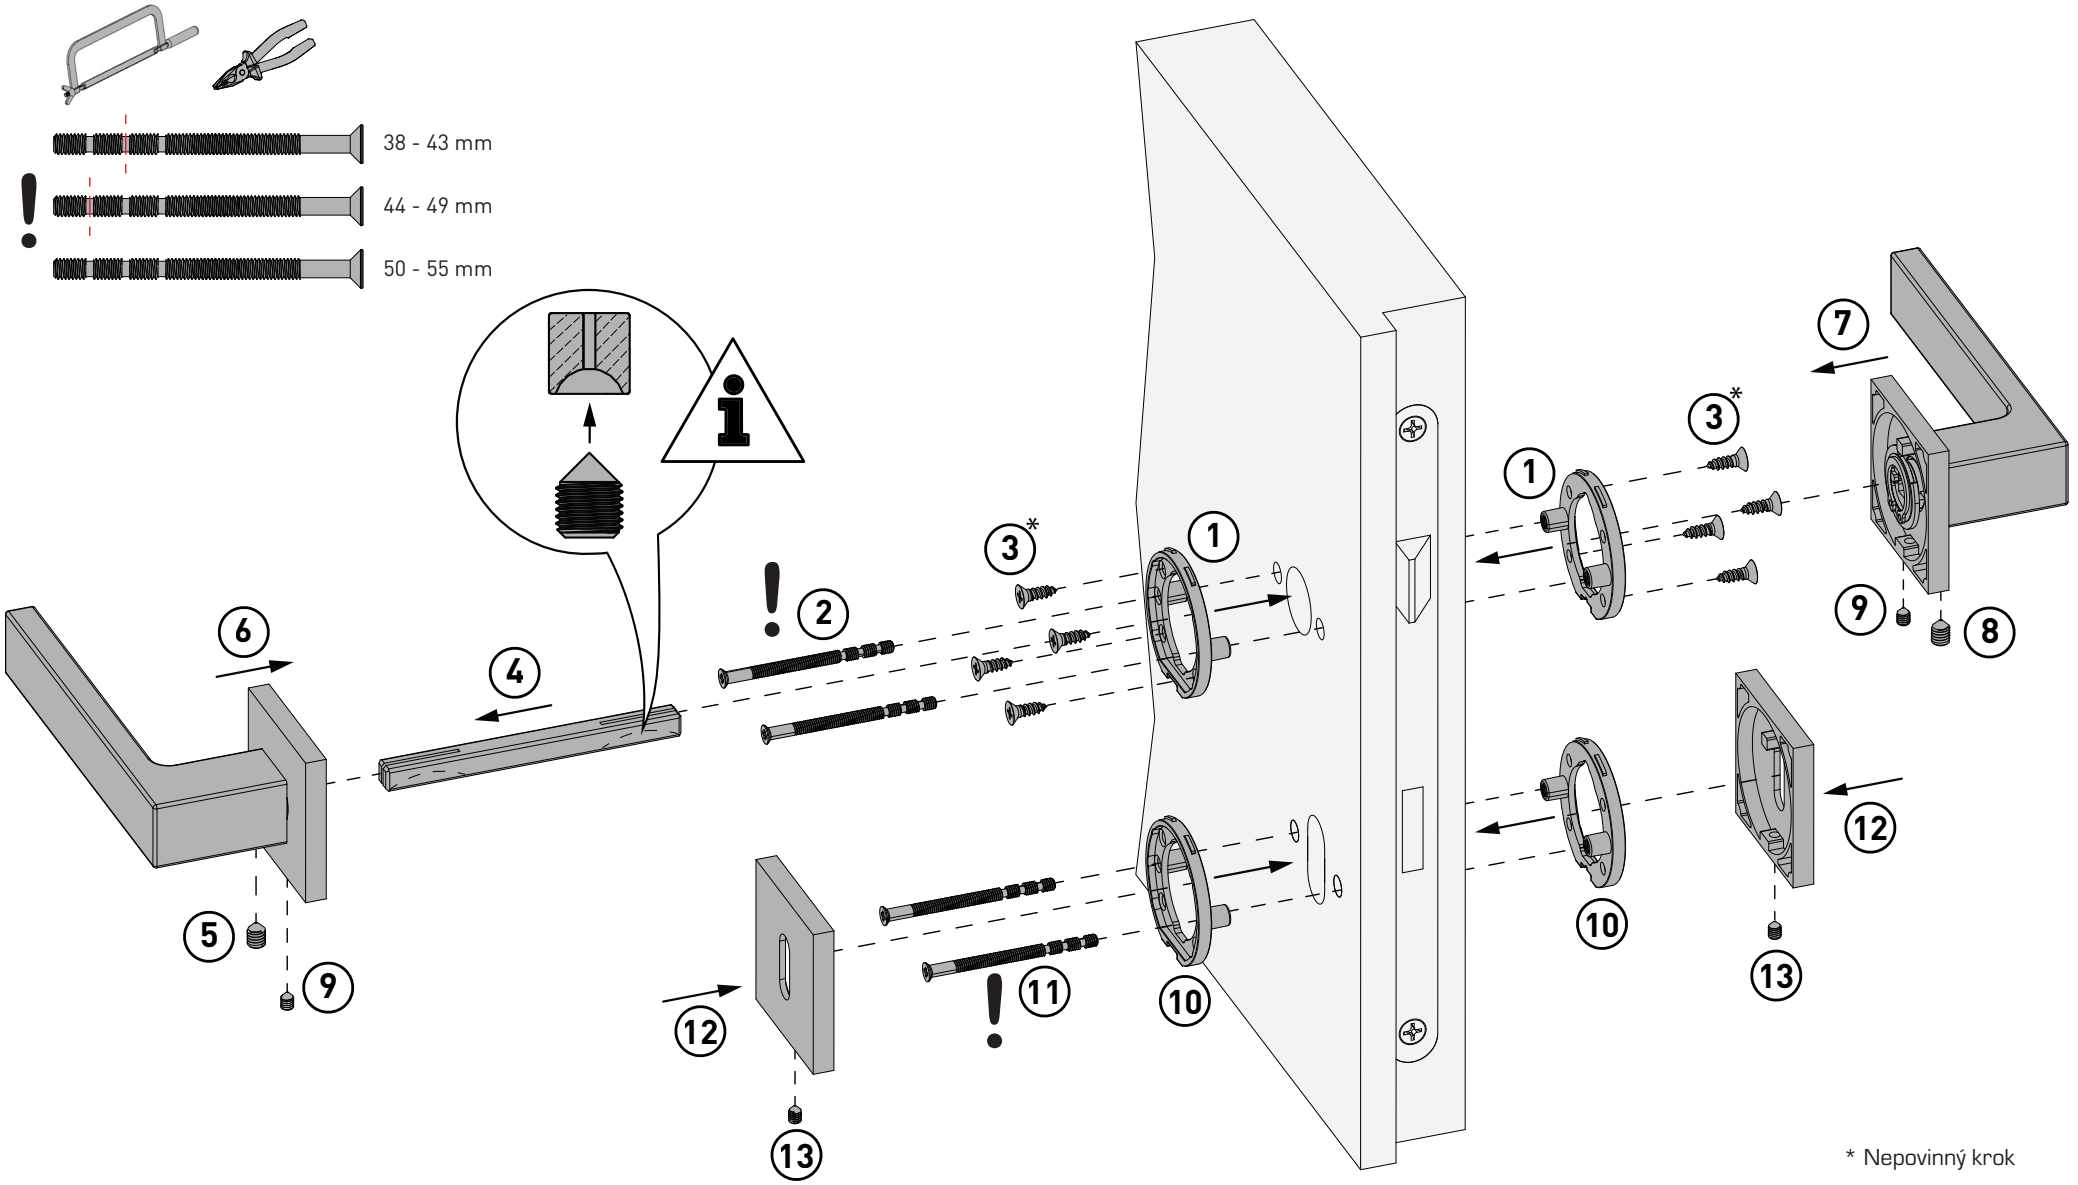

Montážny návod - rozety PZ

MPK - GARO - HR

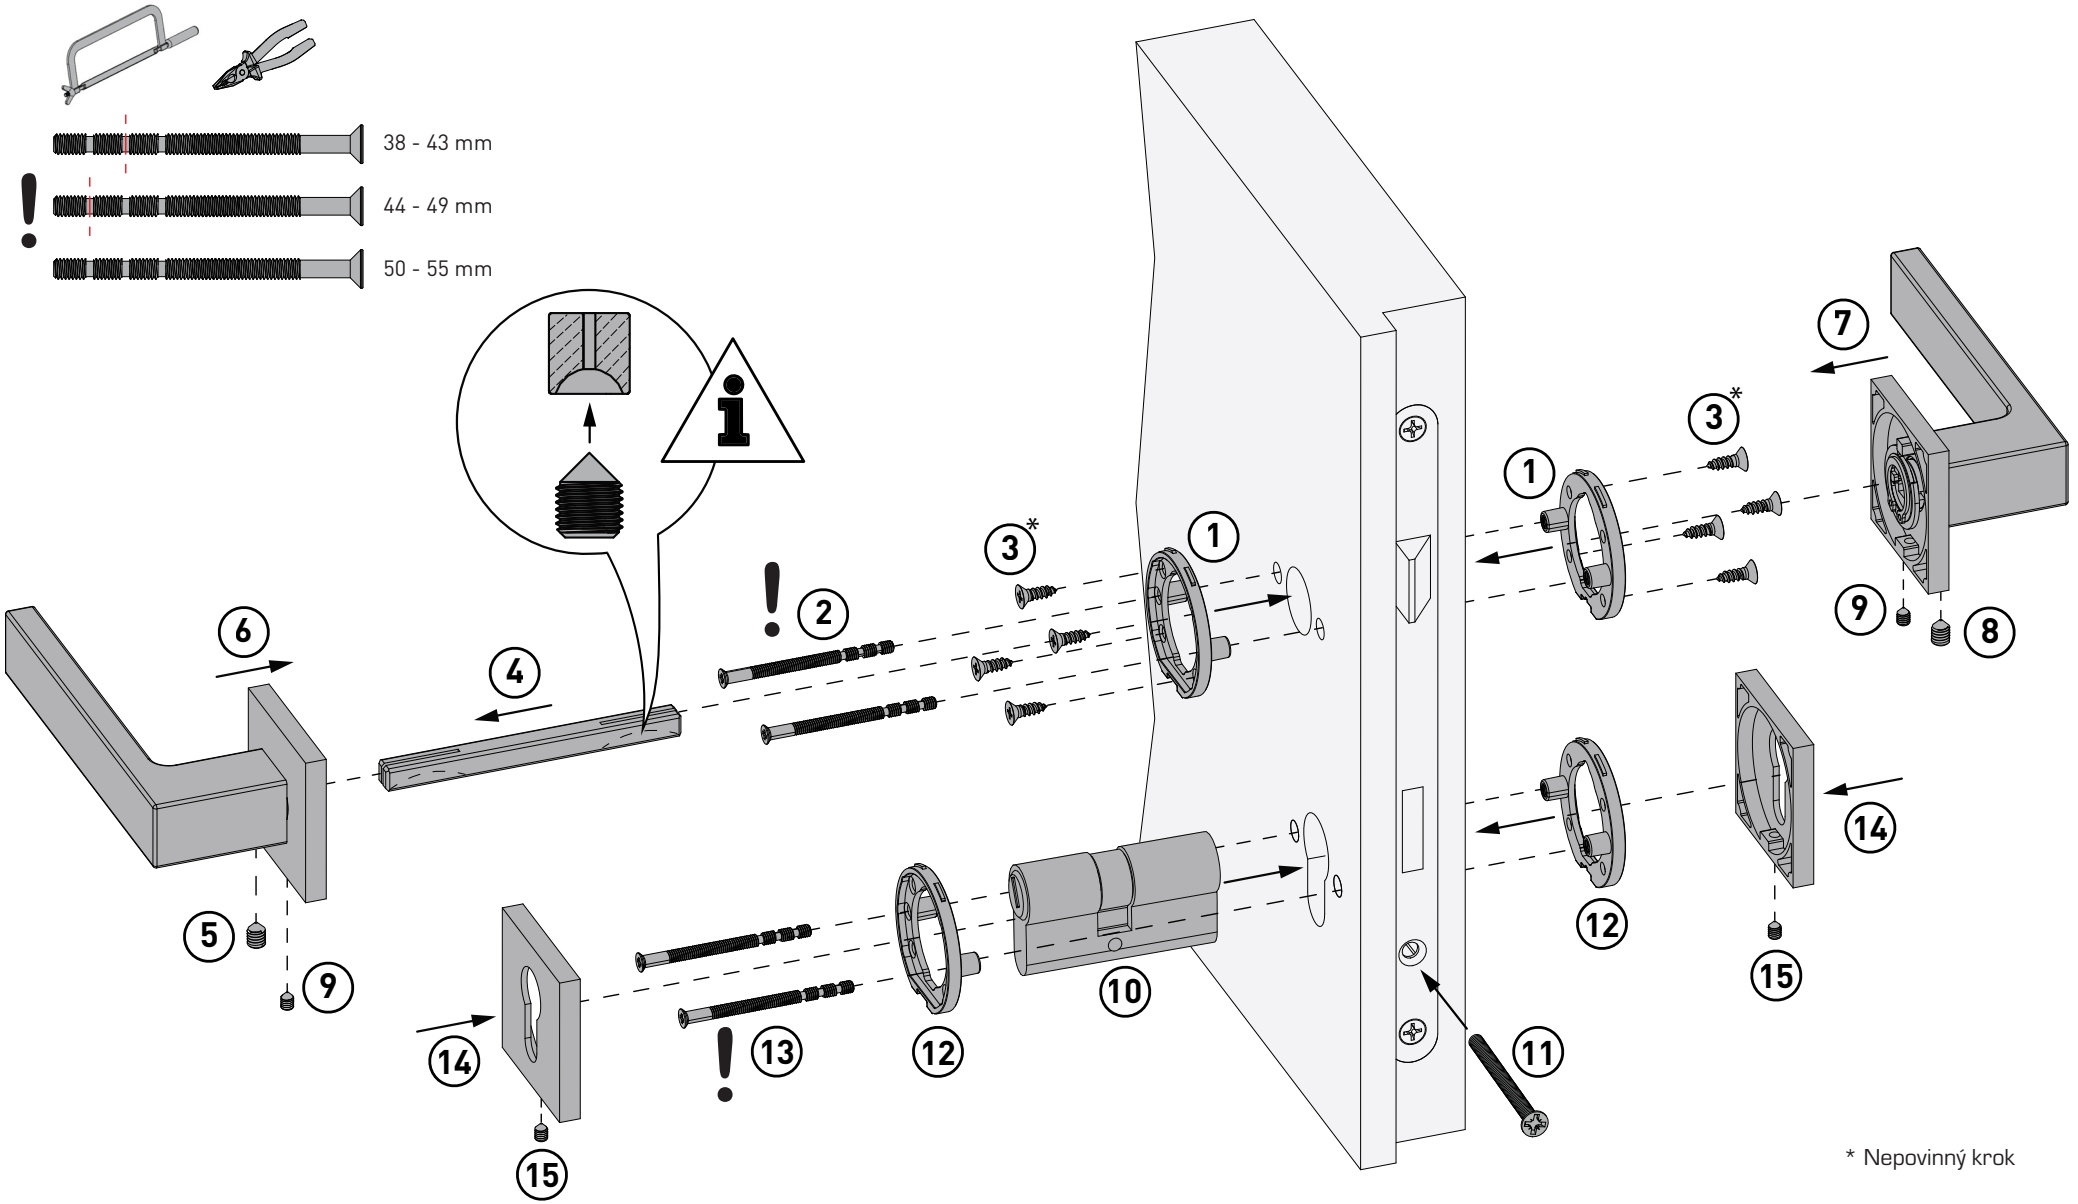

MPK®
handles & accessories

Montážny návod - rozety WC

MPK - GARO - HR

