


KVALITNE NAMONTOVANÁ KĽUČKA - ZÁRUKA DLHODOBEJ ŽIVOTNOSTI

Vzhľadom k dôležitosti správnej montáže kľučiek dávame do pozornosti MP Profi šablónu. Umožňuje presne a kolmo vyvŕtať otvory a preto sa odporúča používať pri montáži všetkých rozetových kľučiek s výstupkami.

MP Profi šablónu je možné nastaviť na rôzne rozteče zadlabávacích zámkov. Umožňuje rýchlo reagovať na rôzne montážne situácie, nakoľko obsahuje všetky potrebné nástavce pre montáž, vrátane vrtáku s priemerom 7 mm. MP Profi šablónu si môžete objednať na www.mp-kovania.sk a zakúpiť, alebo požičať priamo v predajni MP KOVANIA.

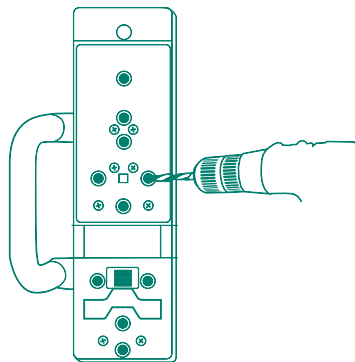

APRILE

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SLOVENSKÝ A ČESKÝ TRH - MP KOVANIA s.r.o.,
NOVÁ ROŽŇAVSKÁ 1, 831 04 BRATISLAVA, 02/444 555 85,
mp@mp-kovania.sk, www.mp-kovania.sk, www.aprile.sk

NÁVOD NA MONTÁŽ




NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž kľučky APRILE

Vaše balenie obsahuje:

- pár kľučiek na rozetách s mechanikou,
- dve montážne rozety so stredovým elementom,
- dvojdielny štvorhran,
- pár priechodných skrutiek M4,
- dve skrutky s fixačným lepidlom (červíky) a imbusovým kľúčom pre ich montáž.


Balenie s označením AT navyše obsahuje dve skrutky (červíky) na krytky roziet s imbusovým kľúčom pre ich montáž.

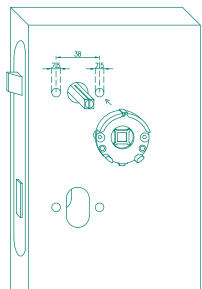

1


Označte a vyvrtajte otvory. Na označenie dier pre otvory môžete použiť priloženú papierovú šablónu. Dbajte na presnosť označenia a vŕtania otvorov. Pre úplnú presnosť vŕtania otvorov Vám odporúčame použiť vŕtaciú šablónu pre rozetové kľučky s názvom MP Profi šablóna. MP Profi šablónu si môžete objednať na www.mp-kovania.sk a zakúpiť, alebo požičať priamo v predajni MP KOVANIA.

Navŕtajte otvory z jednej a následne z druhej strany s priemerom Ø 7 - max. 7,5 mm na obe strany dverí s rozstupom 38 mm. Nikdy nevŕtajte otvory cez celé dvere, týmto spôsobom ich môžete poškodiť.

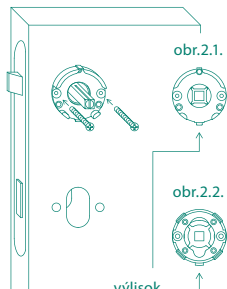

2

Montážne rozety vložte z oboch strán dverí výstupkami do otvorov a dotiahnite ich k sebe primeranou silou. Montážne rozety musia byť vložené do otvoru s výlisokom smerom nadol ako je vyobrazené na obr. 2.1. (štandardná rozeta) alebo obr. 2.2. (rozeta 75-7 mm). Rozety sú univerzálne (pravá, ľavá) s jediným rozdielom, jedna z nich má otvory so závitom.


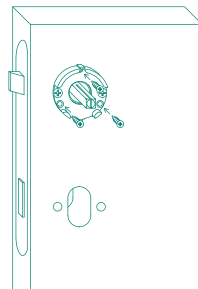


3

Montážne rozety s označením balenia AS treba ešte dodatočne uchytiť pomocou skrutiek do dreva (sú súčasťou balenia). Kladte veľký dôraz na to, aby skrutky boli namontované presne a nevytrčali z montážnej rozety.


4

Vložte štvorhran do zámku dverí. Dbajte na to, aby bol štvorhran vložený výrezom smerom nadol. Čiastočne nasuňte kľučky na štvorhran a stlačením kľučky smerom nadol vylomte stredový element montážnej rozety. Následne vylomené elementy odstráňte.

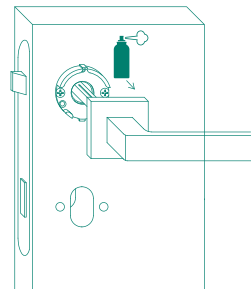


5

Pred nasadením kľučiek skontrolujte premazanie mechanik v kľučke. Pri vydávaní neštandardných zvukov, alebo pri zadŕhaní odporúčame použiť PECOL P230. Neodporúčame sprej WD40. Pre dlhodobú funkčnosť kľučky odporúčame premazať raz ročne. Univerzálne mazadlo PECOL P230 si môžete objednať na www.mp-kovania.sk, alebo zakúpiť priamo v predajni MP KOVANIA.

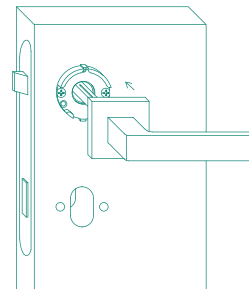

6

Na namontované montážne rozety so štvorhranom nasuňte kľučky s krytkou, tak aby klipy ľahko zaskočili do drážok na krytke rozety. Pri správnom namontovaní kľučky s krytkou musia všetky plochy krytky rozety priliehať rovnomerne k dverám.

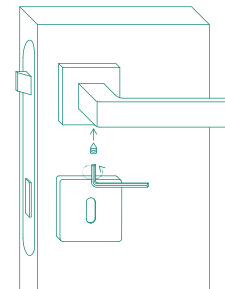

7

Nasunutú kľučku zaistite z spodnej strany kľučky skrutkou s fixačným lepidlom (červíkom) do štvorhranu pomocou pribaleného imbusového kľúča. Pri baleniach s označením AT použite ďalšie dve skrutky (červíky) na krytky roziet a zaistite ich priloženým imbusovým kľúčom.

Ak ste dodržali priložený návod, vaše kľučky budú mať tichý chod a dlhú životnosť.

V prípade montáže spodných roziet

- Ⓜ BB - otvor pre interiérový kľúč (dozický),
- Ⓜ PZ - otvor pre vložku (fabku),
- Ⓜ WC - WC sada s vmontovaným kľúčom, postupujte rovnako, ako v prípade montáže kľučiek v bode 2, 3.